## マルチ変換プラグの使用方法

これは変圧器ではありません。
携帯電話の充電目的以外に使用しないでください。

| ブロックA | | ブロックB | |
|---|---|---|---|
| 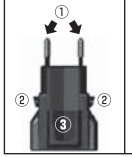 | ①コンセント差込ピン（Oタイプコンセント以外）<br>②差込幅調節ボタン<br>③プロックB 差込受け部 | 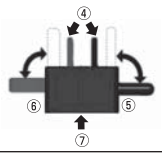 | ④A・Oタイプコンセント差込ピン<br>⑤コンセントシャッター開放ピン（B3タイプ用）<br>⑥コンセントシャッター開放ピン（BFタイプ用）<br>⑦コンセントシャッター開放ピン<br>※中央の溝に収納されています。（Oタイプ用） |

| 名称 | 差込口 | 差込スタイル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | | | Aタイプ・共用型コンセントの場合、プロックB④差込ピンが平行になっていることを確認してお使いください。<br>※Aタイプの充電セットの場合は、プラグの使用は不要です。直接コンセントに充電器を差し込んでください。 |
| Bタイプ<br>Cタイプ<br>SEタイプ | | | プロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔を各コンセントの穴に合せて差し込んでください。 |
| B3タイプ | | | プロックAの③差込受部にプロックBの⑤シャッター開放ピン（丸・B3タイプ用）をコンセント側にスライドさせるように差込みます。プロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔をコンセントの穴に合せて差込んでください。 |
| BFタイプ | | | プロックAの③差込受部にプロックBの⑥シャッター開放ピン（平・BFタイプ用）をコンセント側にスライドさせるように差込みます。プロックAの②差込幅調節ボタンを押さずにそのままコンセントへ差込んでください。 |
| Oタイプ | | | プロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態でコンセントへ差込んでください。<br>※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。 |
| O2タイプ | | | プロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態にします。<br>※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。<br>⑦コンセントシャッター開放ピン（Oタイプ用）を立ち上げてコンセントへ差込んでください。 |

※マルチ変換プラグは同封されていない場合もございます。
※水などの液体で濡らさないでください。
※分解や改造は行わないでください。
※250V・6A 以上では使用しないでください。
※内部に針金などの金属片を入れないように注意してください。
※ご使用後は必ずコンセントから抜いてください。

# 取扱説明書

GLOBAL DATA®
stay connected overseas

2013.10

# ZTE(C)

## MF60 Mobile Hotspot

電源ONは
5秒 長押し

モバイルWi-Fiルーター

## 目次


・本体/充電について …… 1
・Wi-Fi対応携帯電話をご利用のお客様へ …… 2
・iPhone(iOS5)をご利用のお客様へ …… 3
・インターネット接続手順　スマートフォン …… 4
・インターネット接続手順　Windows …… 5
・インターネット接続手順　Mac …… 6
・トラブルシューティング 困ったときは …… 7
・お問合せ先と返却方法 …… 18
・変換プラグご利用方法 …… 裏


※トラブルシューティングは P.7～17 を参照してください

【重要】
・接続ができないなどの不具合が生じた場合には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急当社にご連絡ください。帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
・ウィルス感染やスパイウェアなどにより、意図せず自動的にデータ送受信がおこなわれないよう、健全な状態のＰＣをご使用ください。
・紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。

【お断り】
・本マニュアル記載の一部または全部を、無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

# 本体/充電について

本体名称と機能

※USB接続によるインターネット接続は行えません。必ず無線LAN接続にてご利用ください。
※本製品の暗号化キーはWPA-PSKです。

【各種インジケータ】

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ・Wi-Fiシグナルの強さ<br>・接続台数 | | ・電波の強さ |
| | ・電池残量→点灯<br>・充電中→点滅 | 3G | ・WCDMA/HSPAを受信<br>・下り最大384kbps～7.2Mbps |

※ 記載の速度は最大の通信速度です。最大通信速度はベストエフォート（理論上最大速度）であり、実効速度として保証するものではありません。また、通信環境や混雑状況により通信速度が変化することがあります。

**【充電について】**
**フル充電に要する時間は4時間です。また、連続稼働時間は4時間ですが、**
**ご利用状況によっては短くなることがあります。満充電時には が点灯します。**



# ※注意※　Wi-Fi対応携帯電話をご利用のお客様へ

iPhone及びその他Wi-Fi対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ずOFFにしてください。
データローミングがONになっている場合、日本国内でご契約の電話会社より別途通信料が発生します。

**設定手順(iPhoneの例)**

「設定」▶「一般」▶「ネットワーク」▶「データローミング」

**設定手順 (Android 4.0の例)**

「設定」▶「その他の設定」▶「モバイルネットワーク」▶「データローミング」
データローミングの項目に**チェックがついていないことを確認**

# ※注意※　iCloud 一部機能オフのお願い（iOS5以降）

**理由**

iCloudがONのときにWiFi接続が行われた際、iCloudサーバーに数GB単位の膨大なデータが送られます。このとき、海外の各通信事業者の施策により過剰な通信に対する規制（FUP）を受け、回線が停止してしまう可能性があるためiCloudの一部機能を「オフ」としてください。

**設定方法**

❶「設定」▶「iCloud」▶「ストレージとバックアップ」

❷ 設定▶iCloud▶「フォトストリーム」と「書類とデータ」をオフにする

日本国内でご契約の電話会社より、下記のようなメールが届くことがございますが、P.2記載のデータローミング設定がOFFであれば、別途通信料が発生することはございません。

＜メッセージ例＞

海外パケット定額でないネットワークに接続されました。
パケット通信料金が高額になる可能性があります。
対象ネットワークの【電話事業者】の手動設定が必要です。



# インターネット接続手順　スマートフォン

step 1　本体記載のSSIDとパスワードを確認

SSID：uFi_××××××
Password：※※※※※※※※

※アルファベットが含まれる場合、**大文字・小文字**を区別してご入力ください。

step 2　本体の電源ボタンを5秒間押して起動

step 3　Wi-Fi接続

**iPhone/ iPod touch /iPad**

1.「設定」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」
2. SSIDを選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

**Android**

1.「設定」⇒「Wi-Fi」をオン
2. SSIDを選択
3. パスワードを入力→【接続完了】

step 1 本体記載のSSIDとパスワードを確認

SSID：uFi_××××××
Password：※※※※※※※※

※アルファベットが含まれる場合、**大文字・小文字**を区別してご入力ください。

step 2 本体の電源ボタンを5秒間押して起動

step 3 ご利用機器の無線LAN機能をON
(機種により切替方法は異なりますので、詳細はご利用機種のマニュアルをご確認ください。
または、メーカーへお問い合わせください。)

step 4 XP：「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
VISTA：「スタート」⇒「接続先」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
Win7：タスクバーの無線LAN接続アイコンをクリック（下図参照）

Win7

step 5 SSIDを選択し「接続」をクリック

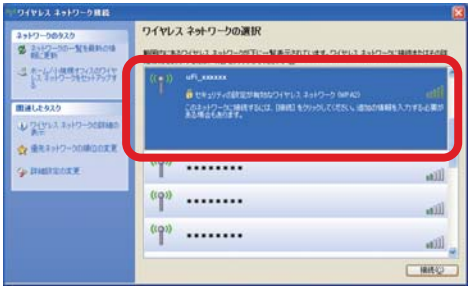


WinXPでの接続画面

Win7での接続画面

step 6 パスワードを入力→「接続」→【接続完了】





以下はMacOSX10.6(Snow Leopard)の画面ですが、MacOS10.4以降は共通の操作手順となります。

step 1 本体記載のSSIDとパスワードを確認

SSID：uFi_××××××
Password：※※※※※※※※

※アルファベットが含まれる場合、**大文字・小文字**を区別してご入力ください。

step 2 本体の電源ボタンを5秒間押して起動

step 3 画面右上 をクリックしSSIDを選択

step 4 パスワードを入力→「OK」→【接続完了】

■電源が入らない/切れない　■充電ができない

⇒ SIMカードを抜き、ICチップ部分(金属部分)を柔らかい布で
2,3度拭き取ります。

step 1 バッテリーを外す

step 2 SIMカードを外す

step 3 SIMカードの金属部分を拭く

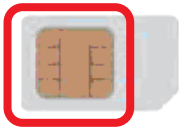

step 4 SIMカードとバッテリーを元に戻す





■液晶画面にDisconnectedと表示される　■自動接続できない

⇒管理画面へアクセスし、Connectボタンをクリックします。

step 1 Wi-Fi接続後に管理画面へアクセス

1) ブラウザのURL欄に「192.168.0.1」と入力し
Enterをクリック

2) 画面右側へ「admin」と入力しログイン

step 2 画面左側Connectボタンを押し、
液晶画面上のDisconnectedの表示がConnectedになったことを
確認する。

■インターネットに接続できない　■管理画面が表示される
■Wi-Fi接続できない　■SSIDが表示されない

⇒端末リセットを行い、手動で再設定を行います。

**※端末リセット行った場合、必ず再設定まで行なってください。**
**端末リセットのみでは接続できません。**

step 1 端末リセット

◀ 電源ボタン

◀ WPSキー

【リセット方法】
①電源ONの状態で
<電源ボタン>と<WPSキー>を
同時に10秒間押す
②「Restarting」と表示された後
自動で起動します

step 2 Wi-Fi接続後に管理画面へアクセス

1) ブラウザのURL欄に「192.168.0.1」と入力し
Enterをクリック

2) 画面右側へ「admin」と入力しログイン

step 3 画面右上「Settings」を選択

step 4 「3G Settings」→「APN Settings」→「Manual APN」にチェック→「Add」を選択

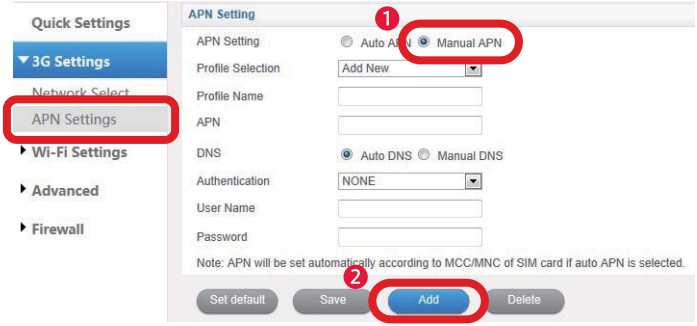

step 5 ポーチ同封の「APNのご案内」を参照し以下情報を記入

・Profile Name　・APN　・UserName※　・Password※
**⇒別紙「APNのご案内」を参照ください。**

※「UserName」と「Password」は「APNのご案内」に指定がなければ空欄となります。
※「APN」「UserName」「Password」は必ず半角小文字でご入力ください。

step 6 Authenticationを「PAP」に変更し、「Set default」を選択

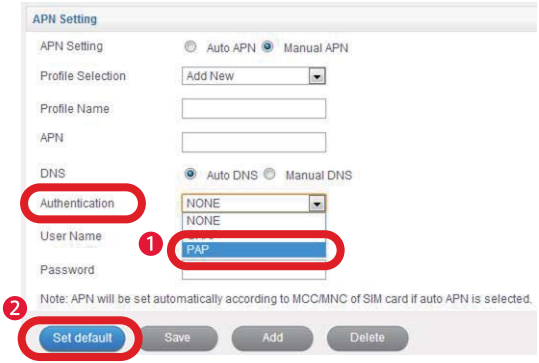


step 7 画面左「3G Settings」→WAN Connection Mode欄「Automatic」にチェック
→「Connect」をクリック

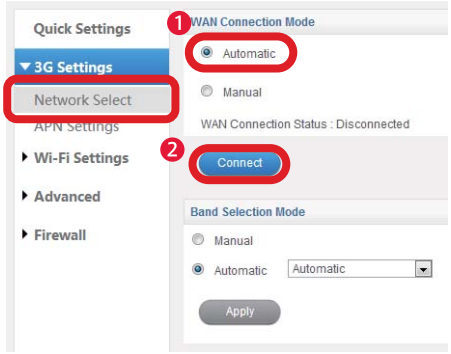


step 8 しばらく待ち、画面右上の状態が「Connected」に変化すると接続状態です。
Web閲覧等をお試しください。

■電波マークが立たない
■トラブルシューティング3を試してもインターネットに接続できない

⇒手動で電波を拾います。

step 1 Wi-Fi接続後に管理画面へアクセス

1)ブラウザのURL欄に「192.168.0.1」と入力し Enterをクリック

2)画面右側へ「admin」と入力しログイン

step 2 画面左「Settings」を選択

step 3 「3G Settings」→Band Selection Mode欄「Manual」にチェック →「Apply」をクリック

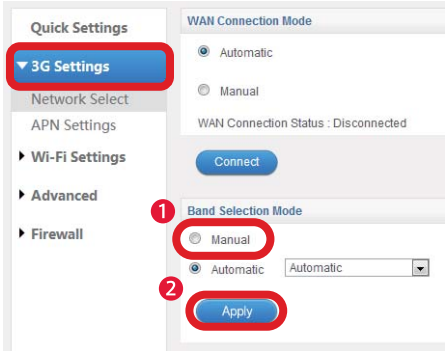


step 4 しばらく待ちます

現地通信会社名が表示されるので上から順に選択し「Apply」をクリック

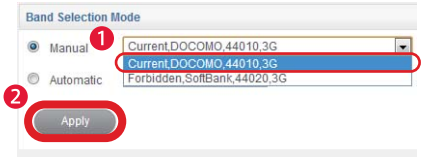


step 5 画面左「3G Settings」→WAN Connection Mode欄「Automatic」にチェック →「Connect」をクリック

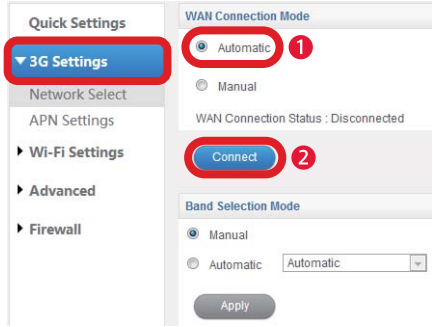


step 6 しばらく待ち、画面右上の状態が「Connected」に変化すると接続状態です。
Web閲覧等をお試しください。もし改善が見られない場合、
step3 にて①Band Selection Mode欄「Automatic」にチェック → 「WCDMA only」もしくは「GSM only」を選択し、それぞれお試しください。

■トラブルシューティング2を試してもWi-Fi接続ができない
■端末リセット後の初期パスワード入力時、Wi-Fi接続ができないまたはパスワードが求められない

⇒プロファイル削除を行います。
※プロファイル削除・・・古いパスワード情報を削除すること。

## iPhone/ iPod touch /iPad

①～③の後、もう一度接続を試す。

## Android

①～②の後、もう一度接続を試す。

## XP

1 「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒（ネットワークとインターネット接続）⇒「ネットワーク接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリック ⇒「プロパティ」
※別の開き方
「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」⇒左のメニューの「詳細設定の変更」を選択

2 「ワイヤレスネットワーク」タブを選択 ⇒「優先ネットワーク」の中から該当のSSIDを選択 ⇒「削除」を選択 ⇒「OK」を選択

< 右クリックして「プロパティ」を選択 >

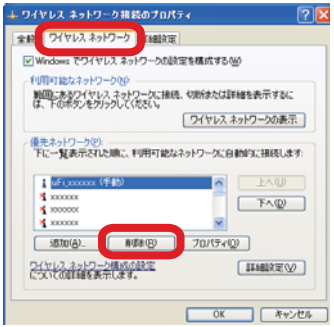


3 改めてWi-Fi接続を試す

## VISTA / 7

1 「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒（ネットワークとインターネット）⇒「ネットワークと共有センター」⇒「ワイヤレスネットワークの管理」

2 該当のSSIDを選択 ⇒「削除」を選択

3 改めてWi-Fi接続を試す

## Windows8

1. メニューの「設定」⇒「Wi-Fi」アイコンをクリック
2. 該当のSSIDを選択⇒右クリックして「この接続を削除する」を選択

## Mac OS

1. 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」
2. 「WiFi」を選択⇒「詳細」
3. 「使ったことのあるネットワーク」から該当のSSIDを選択
4. 「ー」をクリック⇒「OK」

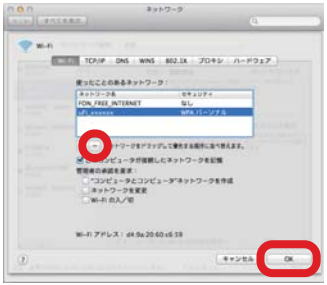

5. 改めてWi-Fi接続を試す

補足事項

・"Wi-Fi接続"とは、ZTEルータとPCまたはスマートフォンとの間の接続を指します。

・"Wi-Fi接続"が確立すると、本体ディスプレイのアイコンに  接続台数分の数字が表示されます。"WiFi接続"が確立していない場合は「0」が表示されます。

・本体ディスプレイの「Disconnected」という表示はZTEルータとインターネット側の接続ができていないことを指します。"Wi-Fi接続"が確立していないとインターネット側への接続もできないため、"Wi-Fi接続"の確立をご確認後、インターネット接続をお試しください。

※取扱説明書記載の操作を行っても接続できない場合、弊社までご連絡ください。





## ● 滞在先からのお問合せ（国際フリーダイヤル）

接続できないなどの不具合が滞在先で生じた際には、下記国際フリーダイヤルをご利用にて、当社にご連絡ください。
24 時間 日本語にて対応いたします。
（携帯電話をご利用の場合は、繋がらなかったり、別途通話料が発生する場合がありますので 固定電話をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。）

**【ご利用方法】**

**下記表の滞在国の電話番号をダイヤルしてください。**

※ ホテルによっては、通話料金の代わりに手数料を独自に徴収する場合がありますので、ご注意ください。
※ 下記に記載されている国以外にご滞在の方の緊急の場合は【+81-3-5766-2721】にご連絡いただきますようお願い申し上げます。ご連絡をいただいた後、弊社よりご滞在ホテルなどお客様のご都合の良い番号へ折返しご連絡させていただきます。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ / ハワイ | 1-800-817-0274 | スリランカ | 011-247-3076 | ベルギー | 080-073-537 |
| カナダ | 1-888-386-6537 | オーストラリア | 1-800-055-399 | オーストリア | 080-029-5951 |
| ブラジル | 080-0891-9614 | ニュージーランド | 0800-88-0165 | チェコ | 800-142-930 |
| 中国（北部）※ | 1-080-0813-2186 | アラブ首長国連邦 | 800-0813-0024 | ハンガリー | 068-001-8499 |
| 中国（南部）※ | 1-080-0481-2292 | イスラエル | 1-809-458-043 | スイス | 080-056-2273 |
| 香港 | 800-968-156 | 南アフリカ共和国 | 0800-99-9583 | スウェーデン | 020-793-351 |
| 台湾 | 0080-181-4402 | イギリス | 080-8234-8064 | ノルウェー | 800-12-485 |
| 韓国 | 00798-817-1422 | フランス | 080-091-4378 | デンマーク | 80-887-614 |
| タイ | 001-800-814-0583 | イタリア | 800-787-777 | アイルランド | 1-800-760-181 |
| シンガポール | 8008-102-210 | ドイツ | 0800-189-0430 | ポーランド | 00-800-811-3221 |
| インドネシア | 001-803-0081-1176 | スペイン | 900-95-8135 | ロシア | 810-800-2024-4081 |
| マレーシア | 1-800-81-2703 | ポルトガル | 800-819-466 | | |
| フィリピン | 1-800-1816-0205 | オランダ | 080-0022-4288 | | |

※ 中国北部とは、北京市・天津市・大連市を含む、黒龍江省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・山東省・河南省・内蒙古自治区をさします。それ以外の地域は南部となります。

## ● 宅配にてご返却いただく場合

下記住所宛に宅配にてご返却ください。宅配送料はお客様負担にてお願い申し上げます。
※帰国日から２日以内に弊社に届くようご返却いただけない場合は、
延滞料：グローバルデータ 2,100円/日 、グローバルセルラー 1,050円/日 が発生いたします。

【宅配返却先及びお問合せ先】
〒150-0011　東京都渋谷区東 1-26-20　東京建物東渋谷ビル８階
**エクスコムグローバル株式会社**
TEL：0120-800-540　FAX：03-5766-2723
Mail：info@globalcellular.jp　もしくは info@globaldata.jp
営業時間(日本時間)　平日＝ 9:00～20:00　/　土日祝＝ 10:00～19:00